

HOJA DE INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO L PARA DUCHA TELÉFONO

PASO 1. Para instalar el soporte de ducha teléfono, se debe retirar la tapa externa ubicada en la parte superior del soporte a fin de extraer los pernos y tarugos.




*Se recomienda utilizar desarmador plano fino para evitar dañar la pieza.

** El soporte incluye internamente 2 tarugos de pvc y 2 pernos de acero inoxidable.

PASO 2. Marque con un lápiz los orificios laterales en la pared y proceda a realizar perforaciones, a fin de colocar los tarugos y pernos.



PASO 3. Anclar el soporte a la pared con los pernos y tarugos de la siguiente manera. Proceder a colocar la tapa externa.

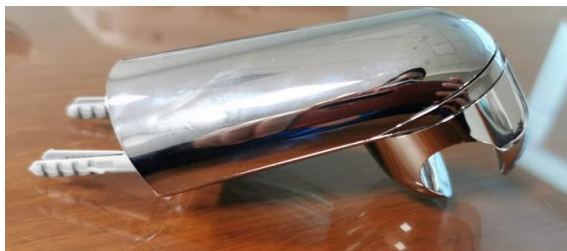

PASO 4. Listo, el soporte ya se encuentra listo para colocar tu ducha teléfono.

